




Funktionen/Klänge auswählen:

1. Select-Taste drücken und halten
2. gewünschte Funktionstaste kurz drücken (und wieder loslassen)
3. Select-Taste loslassen

Interne Funktionen:

Externe Funktionen:

Die innerste Reihe ist immer für die internen Funktionen vorgesehen!

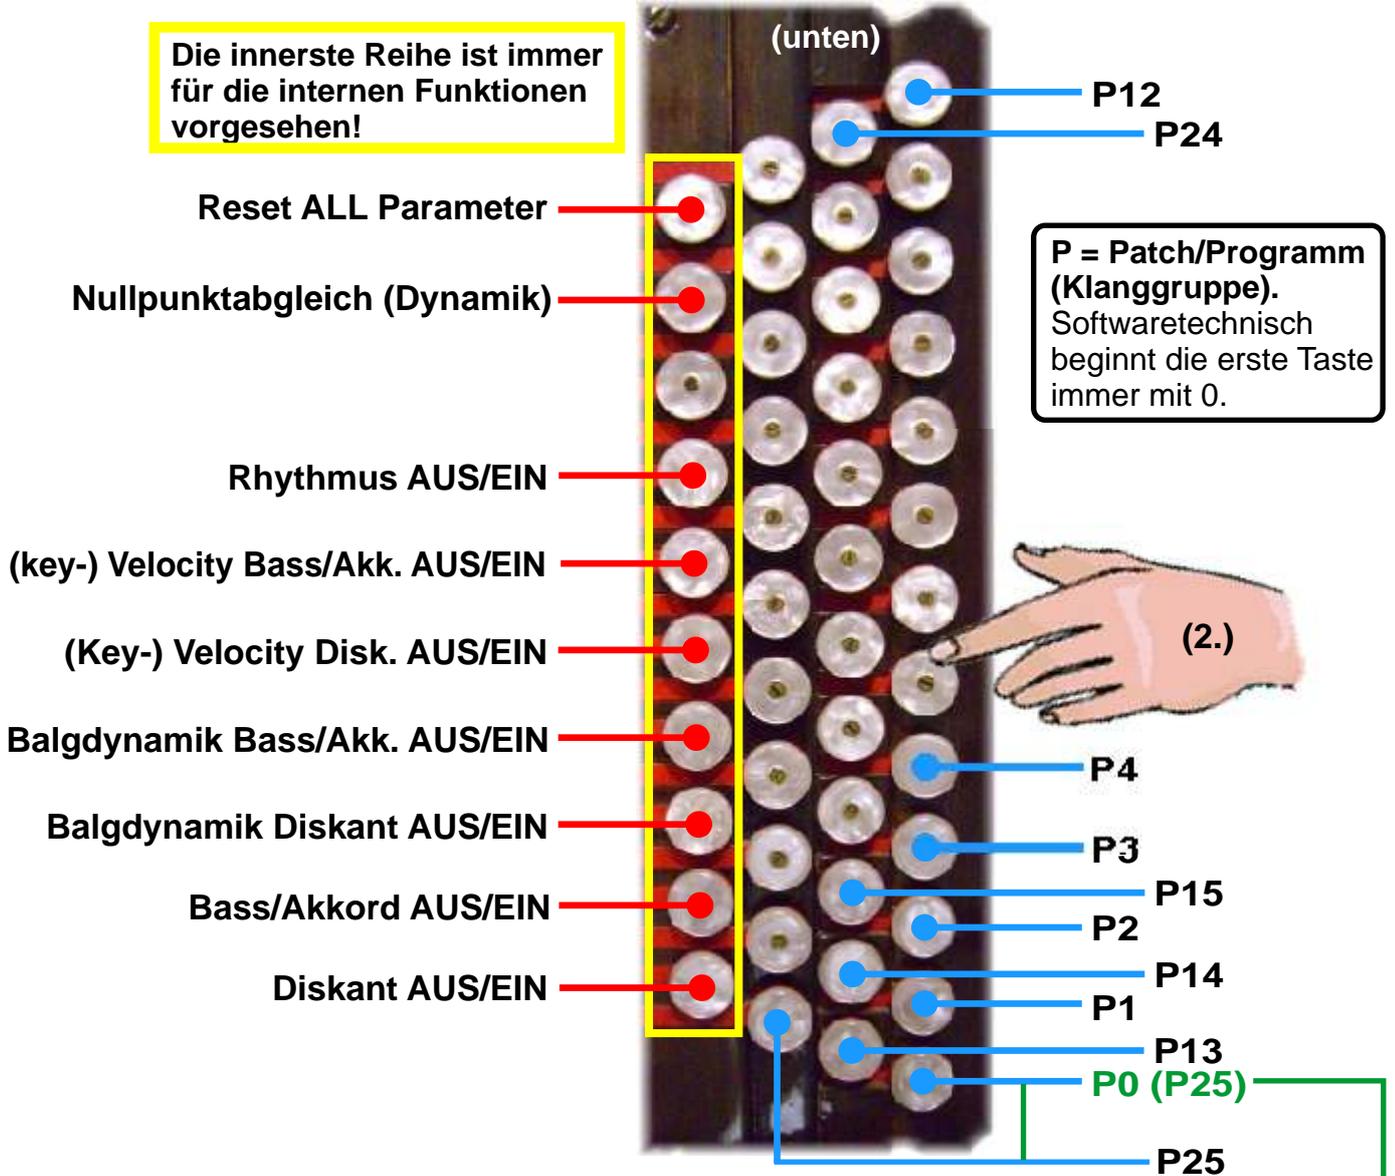

Die Tastenbelegung kann mit der BlueLine-Anwendersoftware beliebig geändert werden!

Tastenkalisierung (Key Adjust)

Dynamik Nullpunkt



Schema gültig für Set1

Bei Aktivierung von Set1/ Set2 ist P25 auf der Taste P0. P26 wäre auf der Taste P1 u.s.w. . Standardmäßig ist Set1/ Set2 nicht programmiert!

Siehe dazu Seite 13.