


CASK

CIGAR BOX

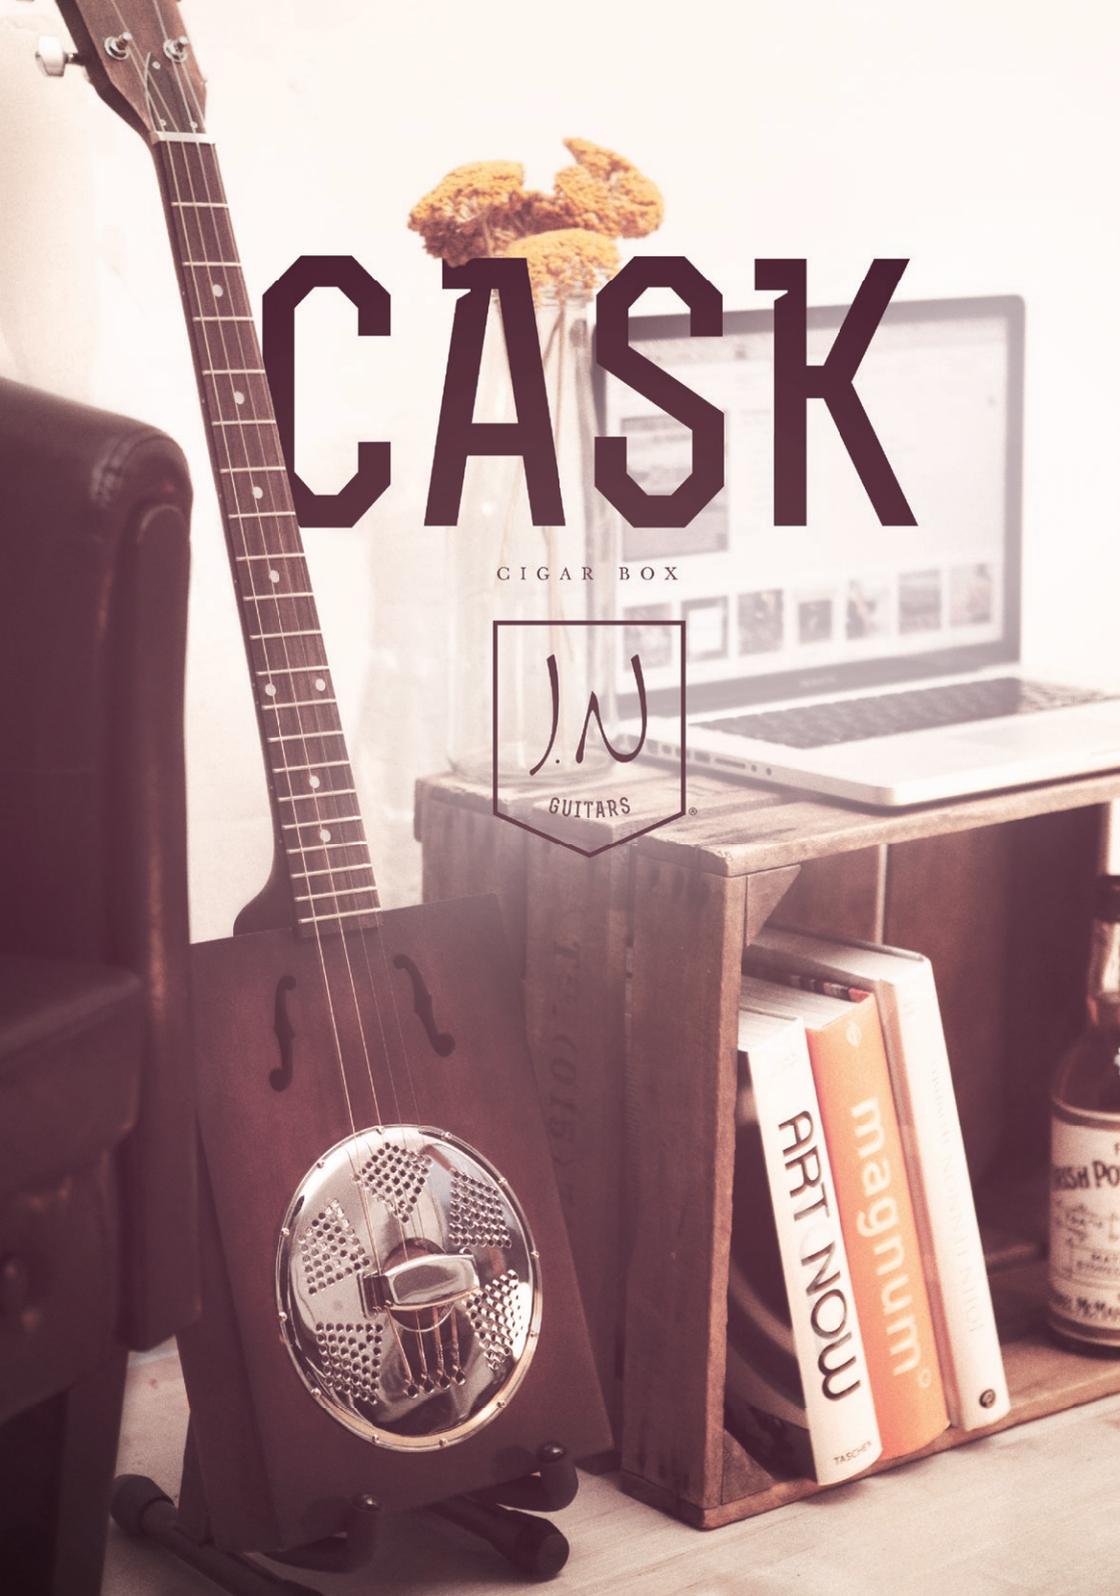





WIR BEDANKEN UNS FÜR DEN KAUF UNSERER J.N CIGAR BOX GITARRE!

Wir hoffen, dass Sie damit immens viel Vergnügen haben.

Wenn Sie mehr über die Cask Serie oder weitere J.N-Produkte wissen möchten, gehen Sie zu www.jnguitars.com und besuchen Sie unsere Facebook-Seite wo ihre Kommentare, Fotos und Videos herzlich willkommen sind.


Dieses Handbuch soll Ihnen helfen mit Ihrer Cigar Box Gitarre vertraut zu werden und die ersten Akkorde zu lernen. Es ist daher für jene gedacht, die wenig über Saiteninstrumente wissen.

WWW.JNGUITARS.COM

WWW.FACEBOOK.COM/JNGUITARS/



STIMMEN

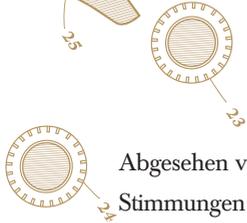

Abgesehen von Standard-Stimmung, können Saiteninstrumente in vielen anderen Stimmungen gestimmt werden. Erforschen von alternativen Stimmungen erweitert den musikalischen Horizont, dies trifft besonders auf Cigar Box Gitarren zu.

Untenstehend stellen wir zwei (drei) gängige Stimmungen für die Cigar Box Gitarre vor, jede davon ist sehr spezifisch. Wir legen Ihnen nahe, aus praktischen Gründen ein elektronisches Stimmgerät zu verwenden oder unsere, zum Download angebotene J.N Tuning-App zu verwenden. Sie können den untenstehenden QR-Code scannen oder direkt Google Play Store oder Apple Store gehen. Um eine Saite zu stimmen, zupfen Sie die Saite und justieren den entsprechenden Stimmwirbel bis Sie den gewünschten Ton hören.























Bitte beachten Sie in den Griffstabellen unten, dass M auf einen Dur-Akkord hinweist, m auf einen Moll-Akkord und 7 auf einen Sept-Akkord. Ein Hinweis: Der Ton "B" wird im Deutschen als "H" bezeichnet. B und H sind miteinander identisch.



GITARREN-ÄHNLICHE STIMMUNG: E-B-G-D

Diese Stimmung erinnert an die Standardstimmung einer 6-Saiter-Gitarre, E-B-G-D-A-E. Um Ihre Cigar Box Gitarre als 6-Saiter-Gitarre zu stimmen, stimmen Sie ihr Instrument wie die vier höchsten Saiten der 6-Saiter-gitarre, in E-B-G-D. Die E-Saite ist die dünnste Saite.

Sobald Ihre Cigar Box Gitarre so gestimmt ist, können Sie die untenstehenden Griffstabellen verwenden, um zu versuchen, Ihre Lieblingssongs zu spielen.

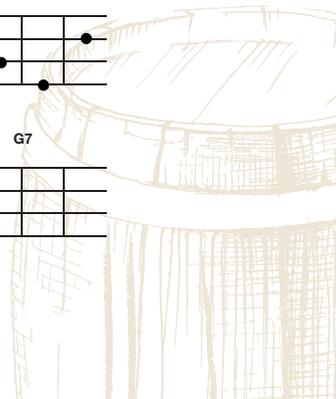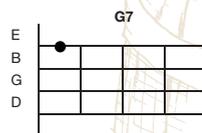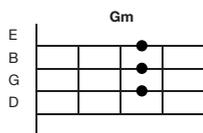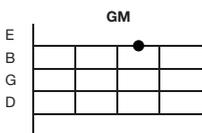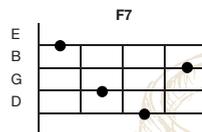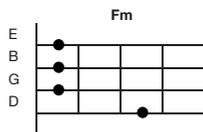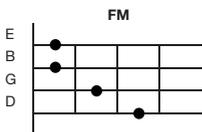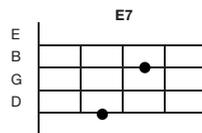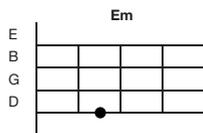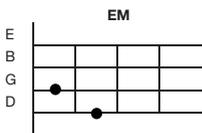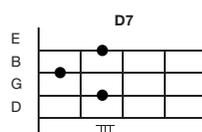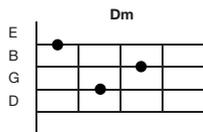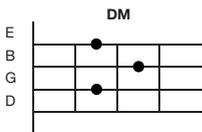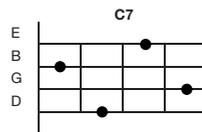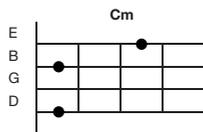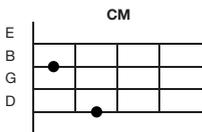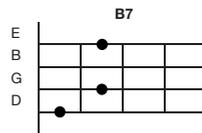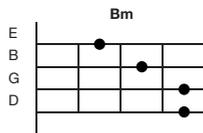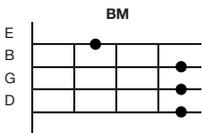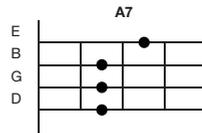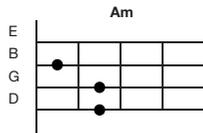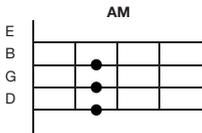



BANJO-ÄHNLICHE STIMMUNG: B-G-D-G

Diese Stimmung erinnert an die Standardstimmung eines 5-Saiter-Banjos, D-B-G-D-G. Um Ihre Cigar Box Gitarre wie ein 5-Saiter-Banjo zu stimmen, stimmen Sie es wie die vier langen Saiten eines Banjos, in B-G-D-G. The B Saite ist die dünnste Saite.

Diese Stimmung ist für Slide-Gitarre gut geeignet.

PFLEGE


Wie jedes Instrument, sollte die Cigar Box Gitarre gepflegt werden, um ein lebenslanger Begleiter zu sein. Dies ist möglich, indem einige einfache Regeln beachtet werden.

Holz ist ein lebendes Material. Trotz der optimalen Trocknungszeit, bevor das Instrument hergestellt und lackiert wird, bleibt Holz sehr empfindlich auf Schwankungen der Luftfeuchtigkeit und Temperatur. Unter schlechten Lagerungsbedingungen, kann es schwellen oder schrumpfen, wodurch sich der Hals verziehen oder die Decke springen, oder sich wölben kann.


Aus diesem Grund empfehlen wir Ihnen die Cigar Box Gitarre in einem Raum mit 45 bis 45% Luftfeuchtigkeit aufzubewahren. Wenn das Instrument länger nicht gespielt wird, ist es vorteilhaft das Instrument in seiner Tasche oder seinem Koffer aufzubewahren.

Abgesehen davon, ist es wichtig das Instrument regelmäßig zu reinigen. Das Griffbrett kann mit Zitronenöl gepflegt werden, die Bündle können mit einem Micro-Mesh Poliertuch gereinigt werden, wobei ein sogenannter Fret-Guard (Bund-Schutz) das Holz schützt. Schlussendlich verhindert Abtrocknen des Griffbretts, nach dem Spielen, Schäden am Holz durch die Säure im Schweiß.

Und jetzt, weiterspielen...

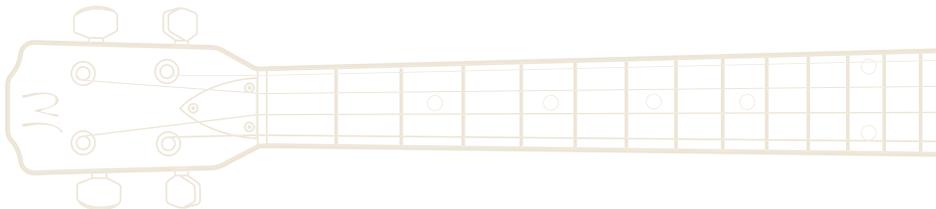

Let's cask and roll!

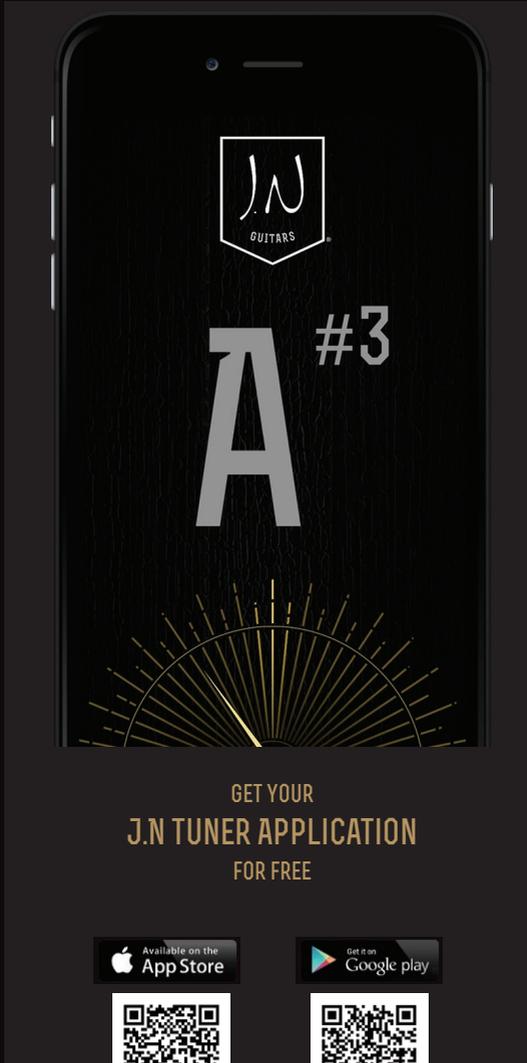

GET YOUR
J.N TUNER APPLICATION
FOR FREE

